



Att rengöra din Noopli-matta är enkelt. Processen genomförs på några minuter.


Noopli är endast effektivt när den underhålls och hanteras korrekt. Denna process genomförs enkelt eftersom den kan integreras i befintlig SOP. Nooplis förmåga att fånga och behålla fysisk och mikrobiologisk kontaminering kan göra att mattytan ser smutsig ut mot slutet av dagen/skiftet (beroende på frekvensen och intensiteten av trafik som passerar över ytan). Detta belyser bara att Noopli fungerar som den ska.

Rengöringen är enkel: bara spraya, skrubba och avlägsna friggjorda föroreningar från ytan.




Spraya.

Med vårt rekommenderade rengöringsmedel Inspec N10 sprutar du ytan frikostigt och lämnar i en minut så att den kan mjuka upp den kvarhållna kontaminationen.

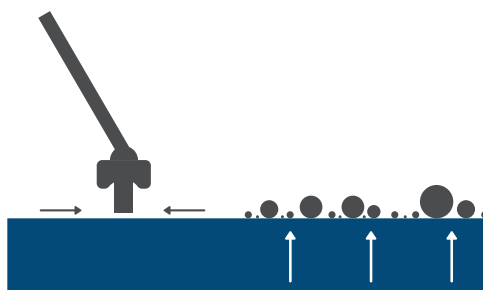

Skrubba.

Med vår rekommenderade gummiskrapa Vikan (se nästa sida), trycker du hårt och skrubbar ytan fram och tillbaka. Detta kommer att frigöra den kvarhållna kontaminationen och frisätta den från mattytan.

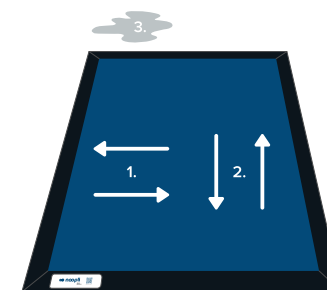

Avlägsna.

1. Dra med kraft längs med ytans bredd.
2. Dra med kraft längs med ytans längd.
3. Dra frisatt kontaminering från ytan till ett och samma hörn på mattan, sug upp vätskan och släng. Se till att mattan är helt torr innan trafik tillåts passera över ytan igen.


För problem, skador eller ytterligare frågor kring rengöring, kontakta oss omedelbart. Antingen via telefon eller e-post till:

Tre Röda AB - Nooplis generalagent i Sverige
Telefon: 08-560 201 11, e-post: info@treroda.se
www.treroda.se

Vi rekommenderar användning av rengöringsserien Vikan.

Vikanskrapan kommer i blått och är idealisk för att möjliggöra tillräckligt kraftfull skubbning av Noopli-ytan. Vikan har en dubbelbladad gummiskrapa, som kan användas med alla Vikanhandtag. Kassetten kan enkelt tas bort för rengöring eller byte. Vi rekommenderar att kassetten byts ut var 2-3:e månad eller i enlighet med etablerade SOP:er.

Vikanhandtaget, skraphuvudet och kassetten kan beställas via Tre Röda AB om du vill få detta levererat med din beställning av Noopli-mattor.

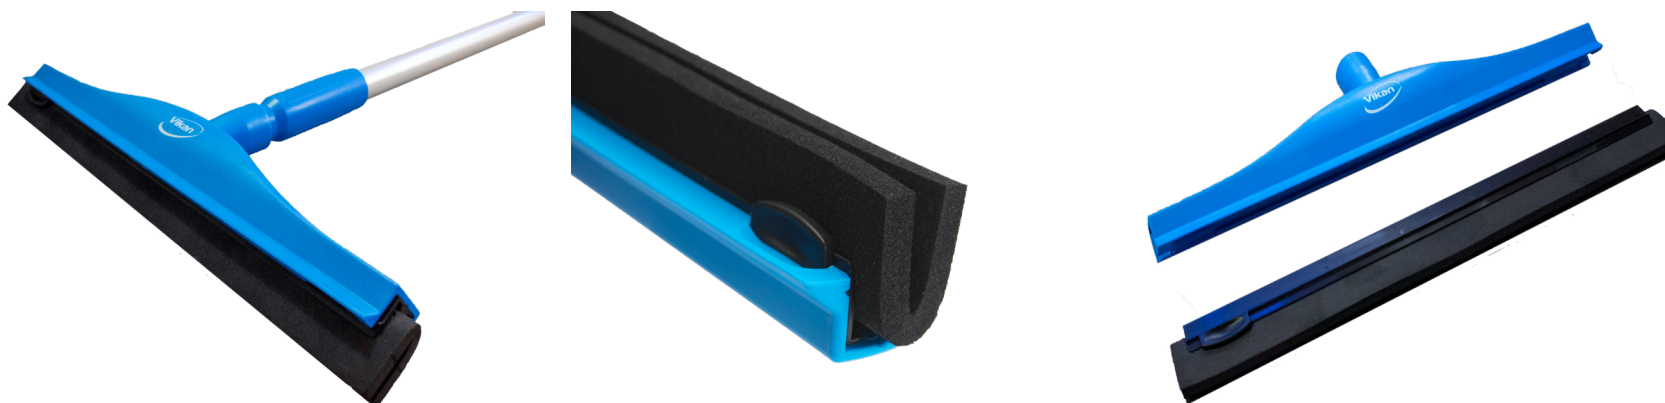

Kortfattad produktbeskrivning.

Material skraphuvud: Polypropylene and Cellular rubber.
Material handtag: Anodised Aluminium and Polypropylene.
Material kassett: Polypropylene and Cellular rubber.
Handtag Autoclave temp: 121 °C (max).

Huvud Autoclave temp: 80 °C. (max)
Monterad längd: 1420mm.
Monterad bredd: 400mm.
Monterad nettovikt: 0.69kg.

Fullständig produktspecifikation och produktdatablad finns tillgängligt på begäran.

Tre Röda AB - Nooplis generalagent i Sverige
Telefon: 08-560 201 11, e-post: info@treroda.se
www.treroda.se